




PETZENGO

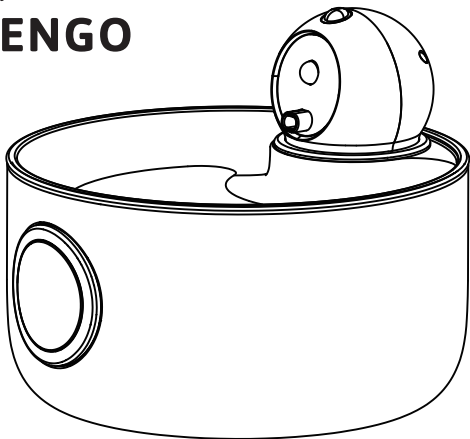


Фонтан-поилка PHW3

Инструкция


Автопоилка фонтан
PetzenGO PHW3
2.5 л, с датчиком движения

Обзор продукта

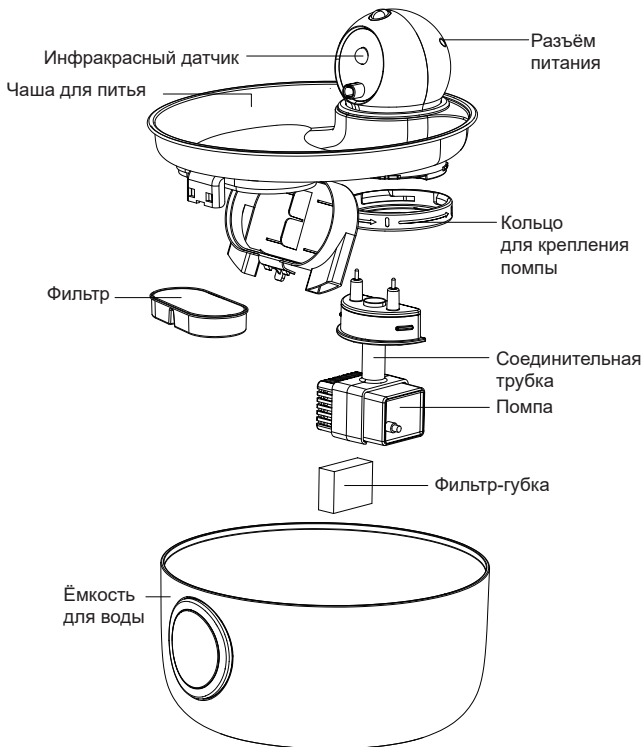

Порядок сборки

Шаг 1 Установите фильтр в отсек и закройте

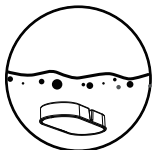


Перед установкой замочите новый фильтр в чистой воде на 5 минут.


Примечание:

1. Перед использованием замочите фильтр на 5 минут, а затем промойте под проточной водой в течение 30 секунд. Для поддержания эффективности фильтрации рекомендуется заменять фильтры каждые 2 недели.


2. Если у вас несколько питомцев, рекомендуется чистить фонтан и менять фильтр чаще.

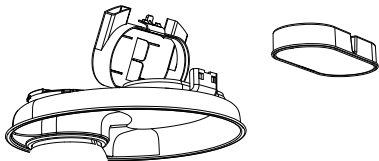


Шаг 2 Установите порт питания

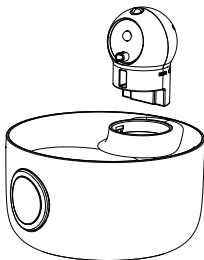




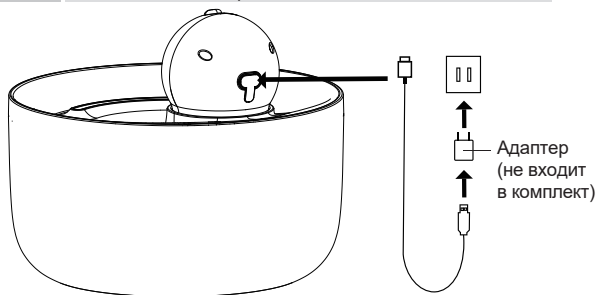

Шаг 3 Подключите адаптер питания

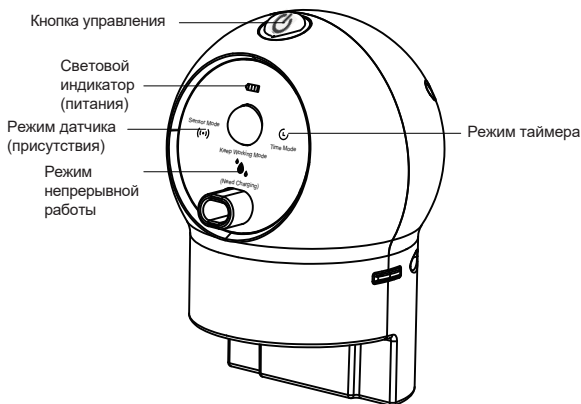

Функции




 Вкл./Выкл. (удержание)	Включите устройство. Оно автоматически перейдёт в режим датчика, и загорится соответствующий индикатор. Примечание: Короткое нажатие кнопки переключает между режимами «Датчик» и «Таймер».
 Индикатор питания	Мигает красный свет — низкий заряд батареи Красный свет горит постоянно — ожидание зарядки Мигает синий свет — идёт зарядка Синий свет горит постоянно — полный заряд
 Режим датчика	Когда питомец приближается, датчик срабатывает, и фонтан начинает подавать воду.
 Режим таймера (прерывистый режим)	В режиме работы от батареи устройство функционирует циклически: подача воды на 10 секунд с интервалом в 30 минут цикл повторяется.
 Режим непрерывной работы	От сети: устройство работает в непрерывном режиме с постоянной циркуляцией воды. (От батареи: только прерывистый режим.)

Выбор режима питания

I. Сетевая розетка


На главном модуле управления откройте силиконовую водоотталкивающую крышку разъёма питания. Вставьте разъём Type-C кабеля в разъём питания, а другой конец кабеля — в адаптер. Затем подключите адаптер к сетевой розетке. Нажмите кнопку питания на главном модуле управления — устройство готово к работе. (Аккумулятор также можно заряжать. О статусе зарядки см. раздел «Индикатор питания».)

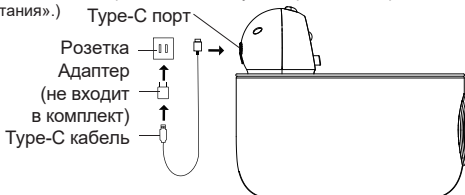

* Если подключение к электросети невозможно, отсоедините кабель питания и закройте водоотталкивающую крышку разъёма.

II. Батарея

Устройство имеет встроенный литий-ионный аккумулятор. Для включения при достаточном заряде нажмите кнопку питания на основном блоке управления.

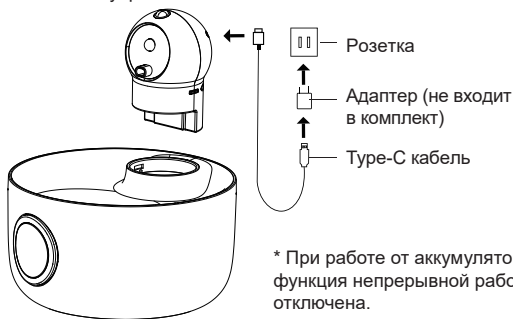

Обслуживание и уход

I. Ежедневная чистка и уход


1. Перед чисткой отключите устройство от сети и выключите его. Следите, чтобы зарядный порт оставался сухим.
2. Извлеките фильтр-губку, угольный фильтр и фильтрующую кассету и промойте их под чистой проточной водой.
3. Погрузите основной резервуар, чашу для воды и сетчатый фильтр в воду и тщательно их промойте.
4. Не погружайте в воду и не мойте под струёй главный модуль управления и аккумуляторный отсек. Не используйте посудомоечную машину для очистки устройства.
5. После мытья основного резервуара насухо вытрите зарядный порт перед подключением к питанию.
6. Рекомендуется менять питьевую воду каждые 3 дня. Перед заменой воды вымойте фонтан.

II. Чистка и обслуживание водяной помпы


Регулярная чистка помпы необходима для обеспечения её стабильной работы и долговечности.

1. Снимите водяную помпу.


Внимание: Не разбирайте помпу, применяя силу.

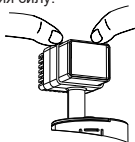

2. Снимите крышку помпы.



3. Снимите крыльчатку.




Помпа




Крыльчатка

4. При помощи щётки очистите внутреннюю полость водяной помпы и крыльчатку.



Крышка помпы



Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, дизайн и комплектацию прибора без дополнительного уведомления об этих изменениях. Товар сертифицирован.

Полную информацию о сертификате вы можете получить у продавца.



Производитель: Shenzhen E-linking Network Technology Co., Ltd.
Room 1401, Building A, Huizhi R&D Center, Xixiang Street, Bao'an District, Shenzhen/
Комната 1401, Здание А, Центр исследований и разработок Хуэйчжи, улица Сисянь, район Баоань, Шэньчжэнь. Сделано в Китае.

Импортер/организация, уполномоченная на принятие претензий на территории России:

ООО «ГЛОБАЛ ТОРГ», 115054 г. Москва ул. Большая Пионерская д. 40 стр. 1, оф. 6.
тел. +7 (495) 902-57-87. Гарантийный срок - 1 год.

Меры предосторожности

1. Перед первым использованием промойте устройство и все фильтрующие элементы чистой водой.
2. Во время чистки не допускайте попадания воды в сетевой адаптер и электрическую вилку.
3. Запрещается включать устройство без воды.
4. Перед чисткой и обслуживанием отключите устройство от сети.
5. Не погружайте главный модуль управления в воду и не мойте его под струёй воды.
6. Не мойте устройство горячей водой и не очищайте его в дезинфекционном шкафу.
7. Регулярно заменяйте фильтры и тщательно очищайте водяную помпу.
8. Если устройство не будет использоваться длительное время, выключите его длительным нажатием кнопки и отсоедините шнур питания от розетки.
9. Перед длительным отъездом полностью зарядите главный модуль управления и проверьте уровень воды.
10. Устройство не является игрушкой. Не позволяйте детям играть с ним. В изделии имеются мелкие или подвижные детали. Разрешайте питомцу пользоваться им только под вашим присмотром.

Часто задаваемые вопросы

1. Если помпа не качает воду?

Причина: Уровень воды упал ниже минимальной отметки.

Решение: Разберите помпу, тщательно промойте и очистите крыльчатку.

2. Если шум работы усилился, а напор воды ослаб?

Решение: Тщательно промойте водяную помпу, извлеките и очистите крыльчатку.