


УМНЫЙ МИНИ-ИНКУБАТОР НА 4 ЯЙЦА С РУЧНЫМ ПЕРЕВОРОТОМ YZ9-4

Перед использованием внимательно ознакомьтесь с руководством.

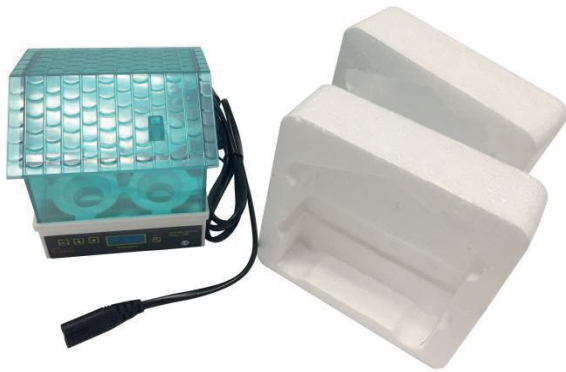

1. Комплектация:

Инкубатор ННД 4 × 1 шт.,
пенопластовая защитная упаковка × 1 шт.,
шнур питания × 1 шт.,
инструкция на русском языке × 1 шт.

2. Разъем питания.



3. Убедитесь, что вентилятор, дисплей температуры, функциональные кнопки и нагреватель работают.

Внимание: во время работы инкубатора датчик температуры должен быть расположен строго вертикально, как показано на рисунке.

4. Залейте воду в лоток, прогрейте инкубатор 10–20 минут, затем приступайте к инкубированию.

Внимание: убедитесь, что вода залита только в пределах отмеченной красным зоны.

Проверка основных функций

Обязательно проверьте вентилятор, дисплей температуры, функциональные кнопки, нагреватель — всё должно работать исправно. Внимание: во время работы инкубатора датчик температуры должен быть расположен строго вертикально.

Описание кнопок

- Нажмите кнопку (SET) один раз, затем нажимайте (+) или (-) для установки нужной температуры. Снова нажмите (SET) для выхода из режима настройки.
- (+) — кнопка увеличения
- (-) — кнопка уменьшения



Инструкция по эксплуатации

- Подключите к сети — прибор начнёт работу (загорится индикатор работы, нагреватель начнёт работать).
- Установите нужную температуру в соответствии с описанием кнопок.
- Индикатор настройки горит в процессе установки температуры; индикатор нагрева гаснет, когда температура достигает заданного значения.
- Добавьте воду в резервуар для предварительного прогрева инкубатора и подождите 10–20 минут, после чего можно приступить к инкубации.

Внимание:

1. Добавляйте воду каждый день. Регулярно проверяйте уровень воды в инкубаторе. Рекомендуется доливать тёплую воду один раз в день, исходя из реальных условий. Не заливайте воду в отверстие для выхода воздуха.
2. Яйца должны быть оплодотворёнными.
3. Помещайте яйца в инкубатор острым концом вниз.
4. Переворачивайте яйца вручную 3–4 раза в день (слева направо на 45 градусов).

Инкубатор ННД 4 мини:

Вместимость: 4 куриных яйца
Переворот: с ручным переворотом
Точность термостата: 0,1°C
Питание: от сети 220 В


Мощность: 15 Вт

Материал корпуса: ABS пластик

Дисплей: цифровой

Бренд: ННД

Страна-изготовитель: Китай

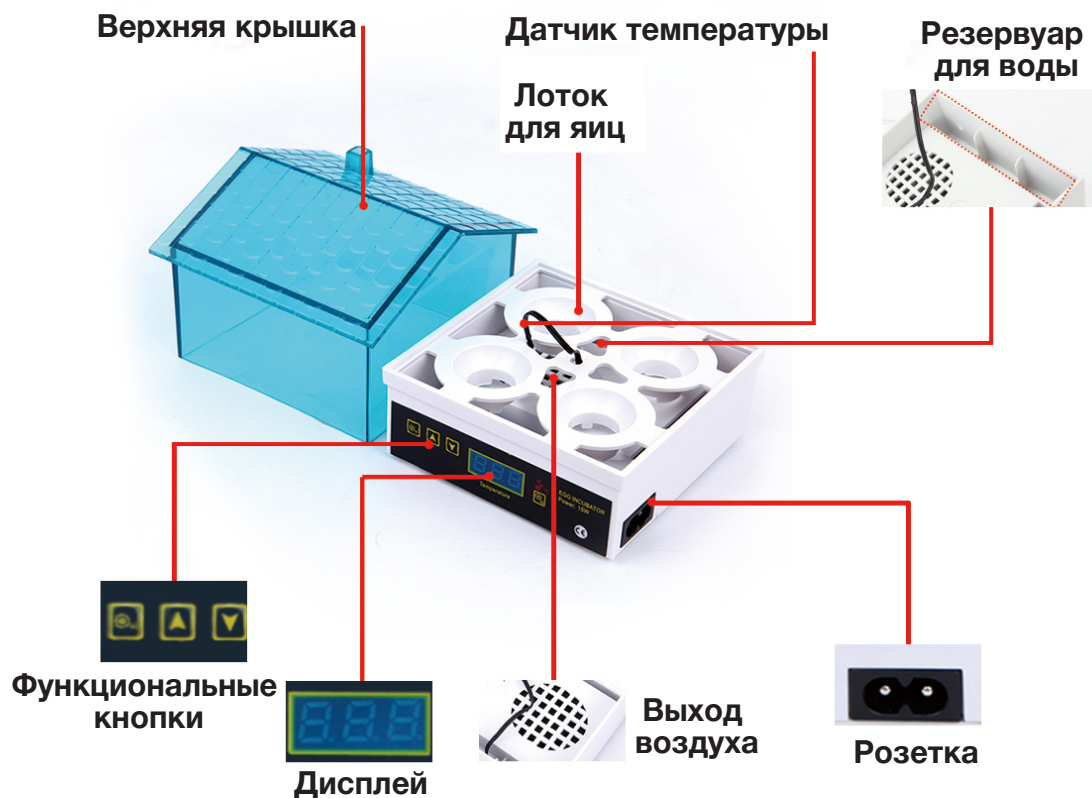

Температура и влажность для инкубации яиц различных видов птиц

| Тип яйца | Дни инкубации | Инкубационный период | | Период вывода | | Масса яйца |
|----------|---------------|----------------------------|----------------|----------------------------|----------------|------------|
| | | Температура °C / °F±0.5 | Влажность % | Температура °C / °F±0.5 | Влажность % | |
| Курица | 21 | 38,0°C/100°F | 50–70 | 37,5°C/99°F | 65–85 | 50–60 |
| Утка | 28 | 37,8°C/100°F | 60–75 | 37,3°C/99°F | 65–85 | 80–100 |
| Гусь | 30 | 37,6°C/99°F | 65–80 | 37,1°C/98°F | 65–85 | 100–120 |
| Перепел | 18 | 38,5°C/101°F | 55–70 | 37,8°C/100°F | 65–85 | 30–40 |

Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, дизайн и комплектацию прибора без дополнительного уведомления об этих изменениях. Товар сертифицирован. Полную информацию о сертификате вы можете получить у продавца.

Производитель: Nanchang Edward Co., Ltd.

Стр. 5, №8 Гаоксин Род, Наньчан сити, провинция Цзянси, Китай. Сделано в Китае.

Импортер/организация, уполномоченная на принятие претензий на территории России:

ООО «ГЛОБАЛ ТОРГ», 115054, г. Москва, ул. Большая Пионерская, д. 40, стр. 1, оф. 6.

тел. +7 (495) 902-57-87.

Гарантийный срок – 1 год.

