




PETZENGO

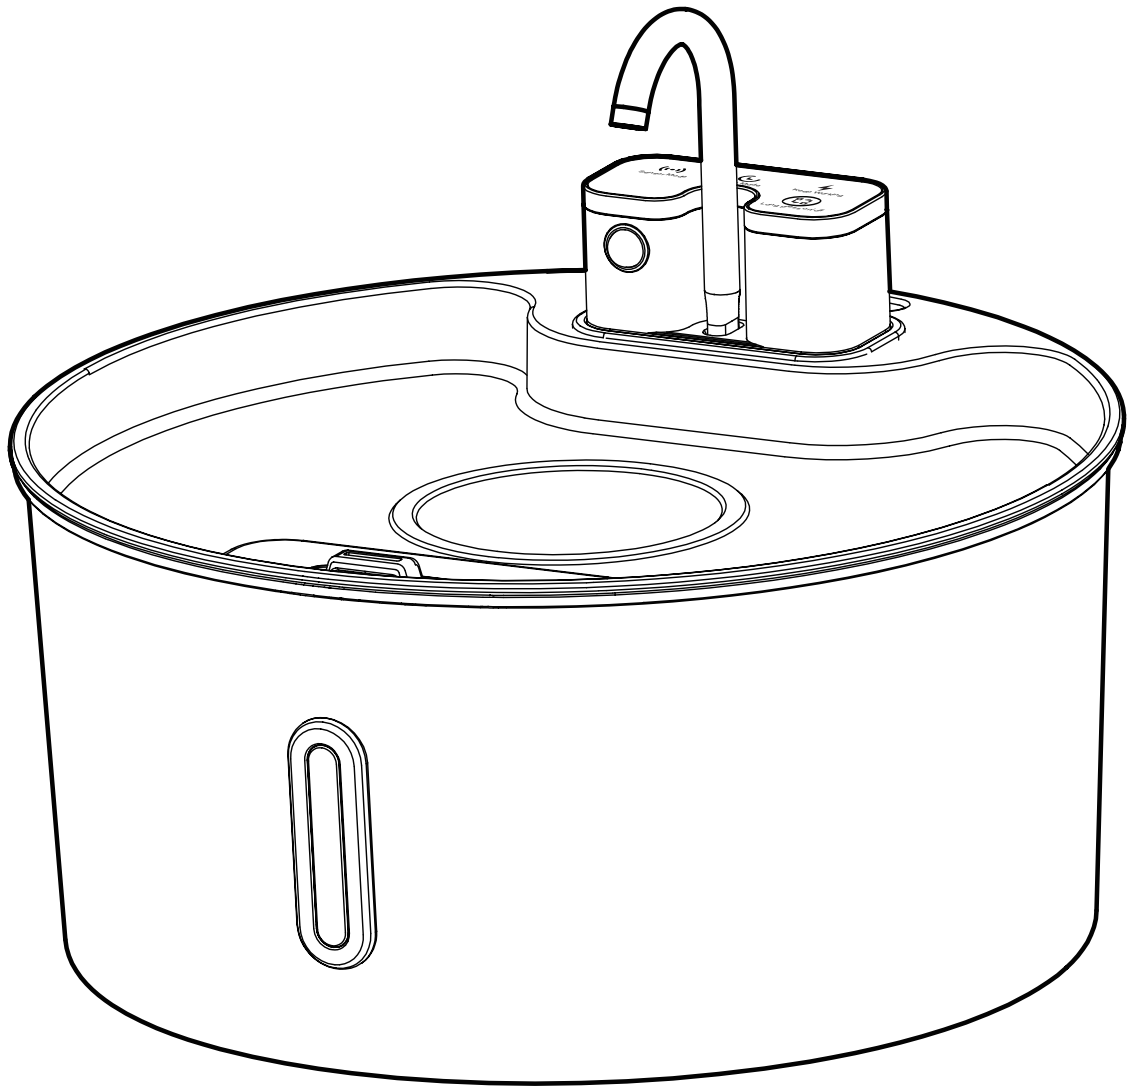


Инструкция


Автоматическая поилка-фонтан 7 л

Обзор устройства

Кран/носик

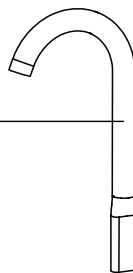


Инфракрасный датчик

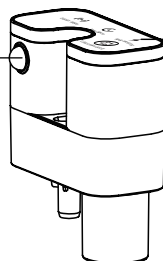


Разъём питания

Лоток для питья воды

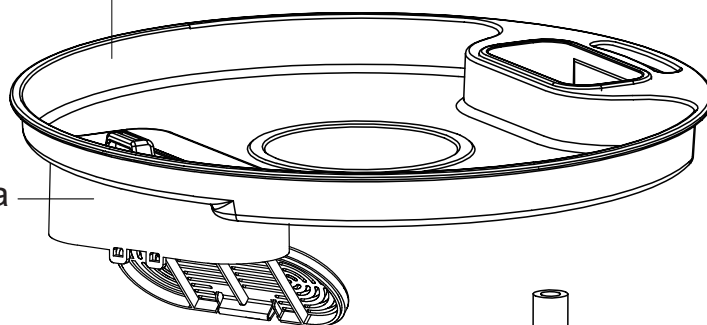

Картридж фильтра


Фильтр



Соединительная трубка



Бесшумный насос




Поролоновый фильтр



Прозрачное окно


Контейнер для воды

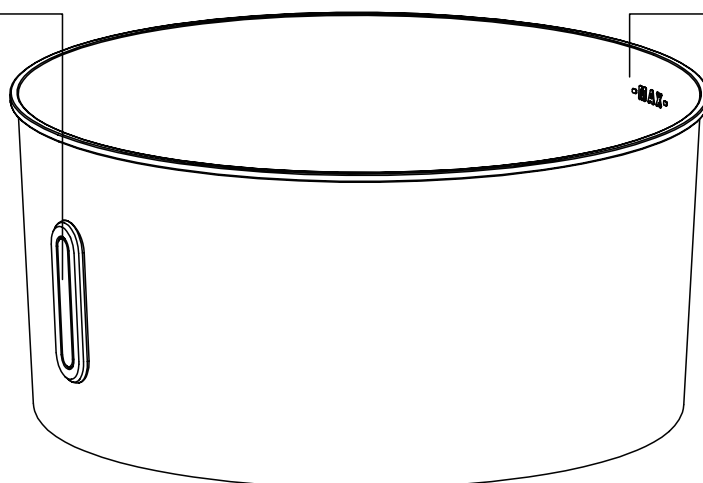

Шаги установки

Шаг 1



Поместите фильтр в корпус фильтра и закройте его.

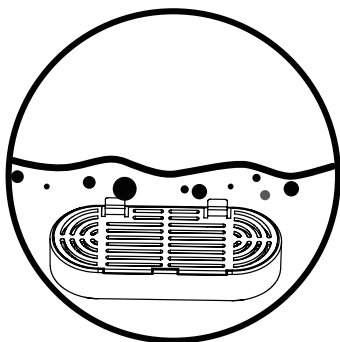

Перед использованием замочите фильтр в чистой воде на 5 минут.


Примечания:

1. Фильтр должен быть полностью пропитан водой перед включением поилки. Иначе вода может плохо проходить через фильтр и вызвать перелив.
2. Не замачивайте фильтр прямо в резервуаре поилки, чтобы избежать попадания пыли.

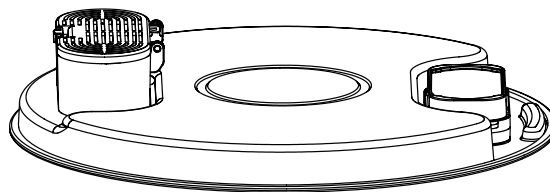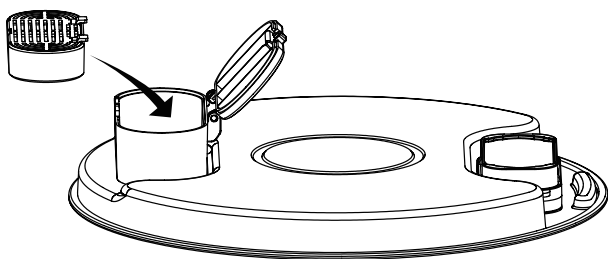


Шаг 2

Установите бесшумный насос и разъем питания.

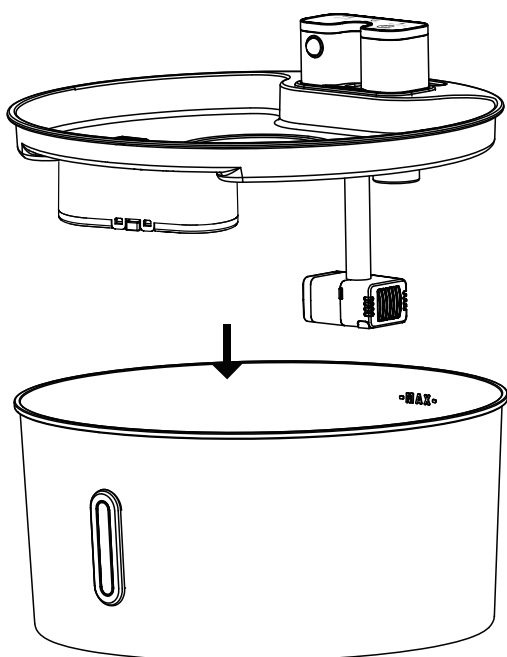


Шаг 3

Установите носик воды.

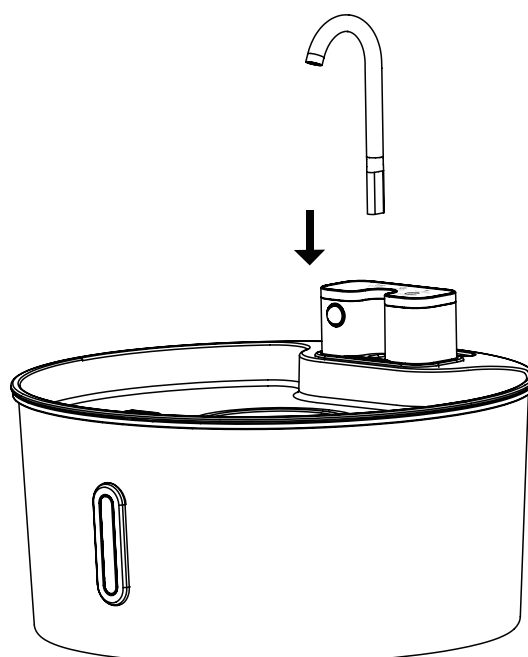


Шаг 4

Подключите адаптер питания.

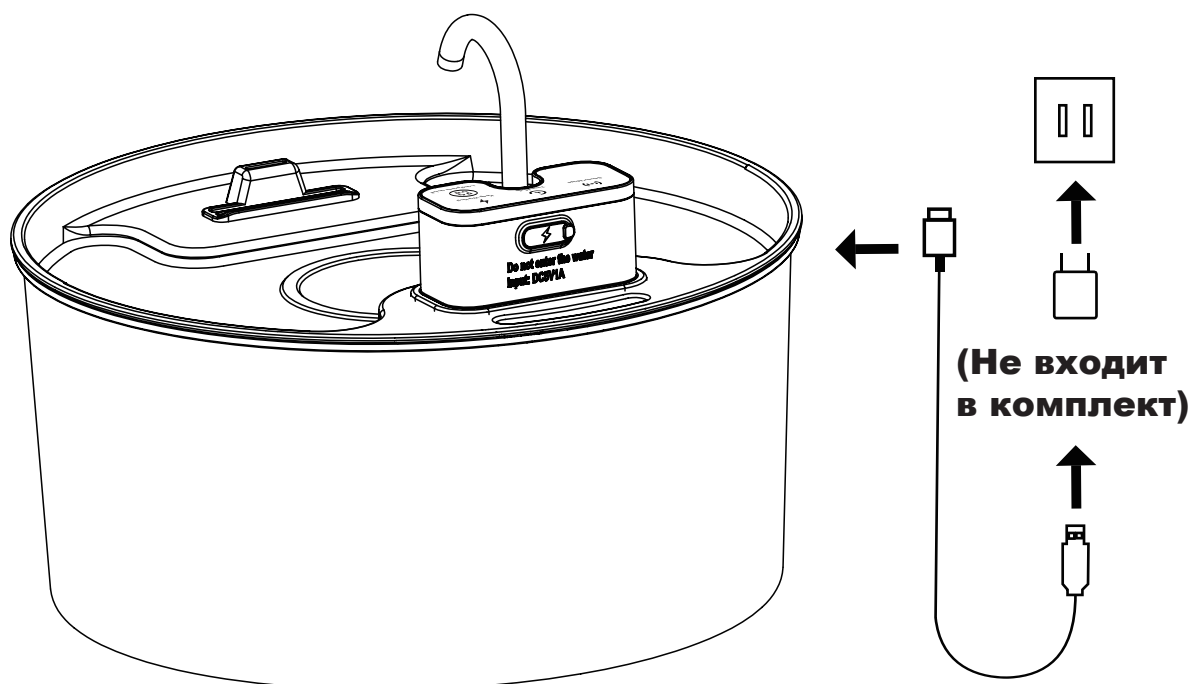

Панель управления

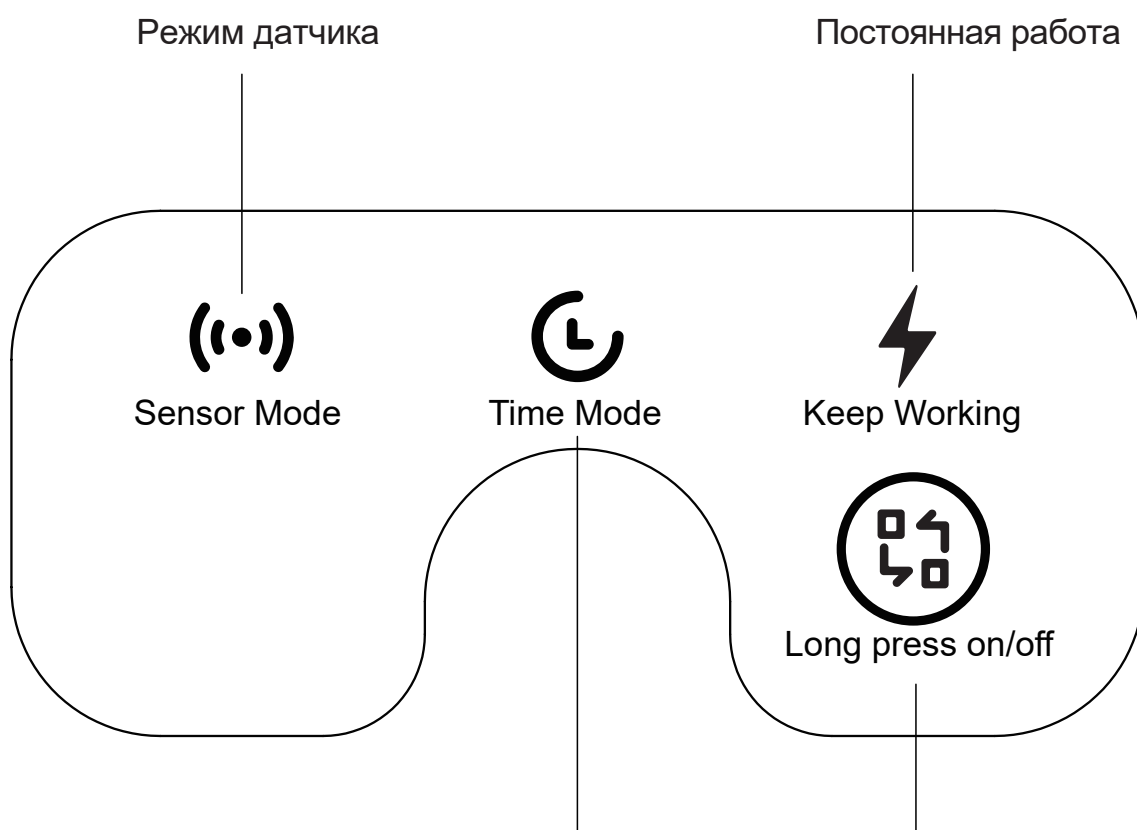

Режим по таймеру


Долгое нажатие кнопки —
включение / выключение
устройства

 Долгое нажатие кнопки - включение / выключение устройства	Долгое нажатие кнопки - включение или выключение устройства. Короткое нажатие - Переключение между режимами: Режим датчика (Sensor Mode) Режим по таймеру (Time Mode)
 Режим датчика	Когда питомец подходит к поилке: датчик обнаруживает питомца; начинается подача воды; индикатор режима горит постоянно.
 Режим по таймеру	При работе от аккумулятора: вода подаётся 15 секунд каждые 15 минут; цикл повторяется автоматически.
 Постоянная работа	При питании от розетки: насос работает постоянно; вода циркулирует непрерывно. Важно: при работе от аккумулятора постоянный режим недоступен.

Питание устройства

I. От сети


Откройте силиконовую влагозащитную крышку разъёма питания.
 Подключите кабель Type-C.
 Подключите адаптер к розетке.
 Нажмите кнопку питания.
 Аккумулятор также будет заряжаться.

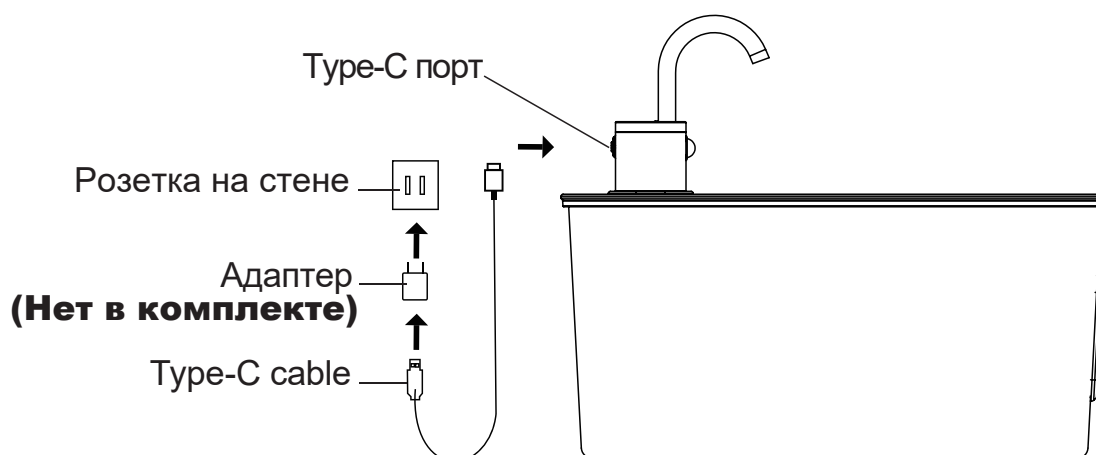

* Когда неудобно использовать питание от батареи, вытащите кабель и закройте водонепроницаемую крышку

II. От аккумулятора

Устройство оснащено встроенным литиевым аккумулятором. При достаточном заряде: нажмите кнопку питания; устройство начнёт работу.

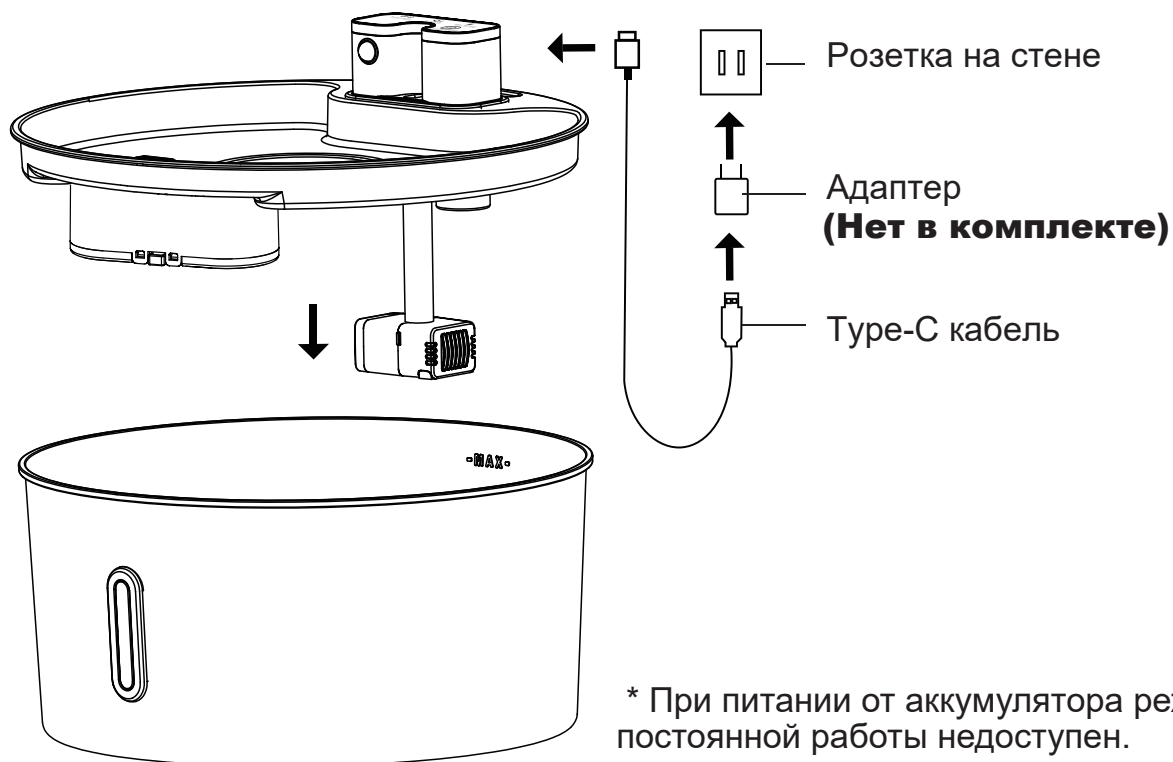

Очистка и уход

I. Ежедневная очистка заменой воды.


1. Перед очисткой отключите питание.
2. Держите разъём зарядки сухим.
3. Извлеките: фильтрующую губку, фильтр, поддон фильтра и промойте их чистой водой.
4. Контейнер для воды, поддон и сетку фильтра можно мыть в воде.
5. Не погружайте главный модуль управления в воду.
6. Не мойте устройство в посудомоечной машине.
7. После очистки вытрите разъём питания насухо.

Рекомендуется: менять воду каждые 3 дня; очищать устройство перед заменой воды.


II. Очистка насоса

Для нормальной работы и долгого срока службы насос нужно регулярно чистить.


1. Снимите крышку насоса.

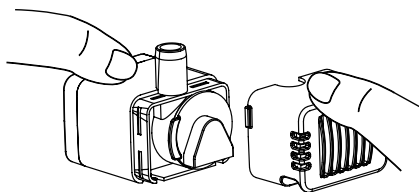



2. Снимите крышку крыльчатки.

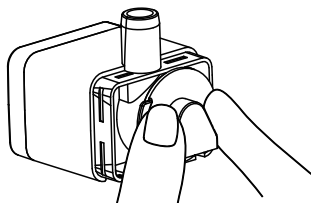


3. Извлеките крыльчатку.

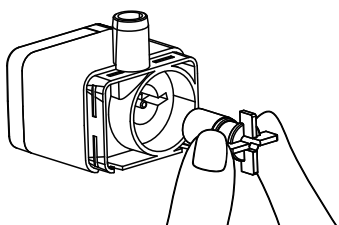

4. Очистите внутреннюю часть насоса и крыльчатку щёткой.

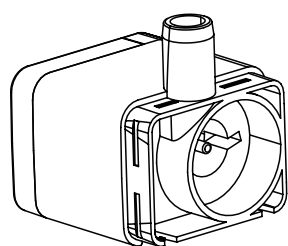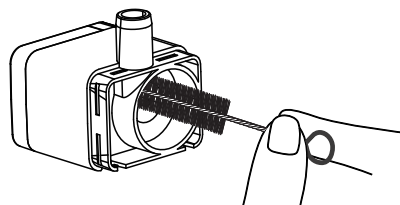

Насос/Помпа




Крыльчатка



Крышка крыльчатки

Крышка насоса/помпы

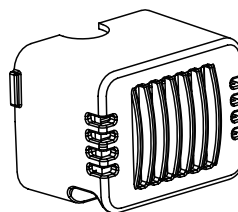

Меры предосторожности

1. Обязательно выключайте и отсоединяйте источник питания в целях безопасности, когда оборудование не используется.
2. Использовать только в помещении.
3. Перед обслуживанием отключайте питание.
4. Не используйте устройство без воды.
5. Перед обслуживанием отключайте питание.

Вопросы, требующие внимания

1. Не промывайте главный модуль водой.
2. Не мойте устройство горячей водой.
3. Перед использованием промойте водой емкость, лоток и кран.
4. Регулярно меняйте фильтр и очищайте насос.
5. Если устройство долго не используется: выключите его; отсоедините кабель питания.
6. Перед длительным отсутствием: полностью зарядите устройство; проверьте уровень воды.
7. Устройство не является игрушкой. Не позволяйте детям играть с устройством. Используйте устройство для питомцев только под присмотром.

Часто задаваемые вопросы

1. Белый индикатор горит, но вода не подаётся?
Возможные причины: насос засорён; трубка подачи воды плохо подключена.
Решение: тщательно очистите насос; проверьте соединение трубки.
2. Красный индикатор мигает, вода не подаётся?
Причина: низкий заряд аккумулятора. Решение: зарядите устройство.
3. Индикатор зарядки не загорается?
Проверьте: правильно ли подключён адаптер; есть ли контакт в розетке; исправен ли кабель Type-C.
При необходимости: замените адаптер или кабель.
4. Насос стал шуметь, поток воды уменьшился
Решение: тщательно промойте насос; снимите и очистите крыльчатку.

Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, дизайн и комплектацию прибора без дополнительного уведомления об этих изменениях. Товар сертифицирован.
Полную информацию о сертификате вы можете получить у продавца.

Производитель: "Shenzhen E-linking Network Technology Co., Ltd" Add: Room 1401, Building A, Huizhi Research and Development Center, Xixiang Road, Bao'an District, Shenzhen. Адрес: Комната 1401, здание А, научно-исследовательский и опытно-конструкторский центр Huizhi, улица Сисян, район Баоань, Шэньчжэнь, Китай.

Импортер/организация, уполномоченная на принятие претензий на территории России:
ООО «ГЛОБАЛ ТОРГ», 115054 г. Москва ул. Большая Пионерская д. 40 стр. 1, оф. 6.
тел. +7 (495) 902-57-87. Гарантийный срок – 1 год.

