

广州宠小到大智能科技有限公司
地址: 广州市海珠区上冲南约13号之一106、107
电话: +86 400-600-2707
网站: www.pawgether.cn
邮箱: business@pawgether.cn

Guangzhou PawGether Pet Product Technology Co., Ltd
Add : Unit 106-107, No. 13 Shangchongnanyue, Haizhu,
Guangzhou, Guangdong, China, 510000
Tel : +86 400-600-2707
Web : www.pawgether.cn
Email : business@pawgether.cn



扫描二维码了解更多

🐾 ВАЖНЫЕ УКАЗАНИЯ

- Перед использованием или зарядкой извлеките изоляционную бумагу из отсека батареи игрушки (PL 1).
- Перед первым использованием полностью зарядите устройство в течение 3 часов для оптимальной работы аккумулятора (PL 1).
- Не включайте устройство во время зарядки. Не заряжайте не поддерживаемые типы батарей (PL 1).
- Используйте игрушку на ровной сухой поверхности. Не рекомендуется использовать на ворсистых коврах, так как это может привести к застреванию игрушки.
- Игрушку нельзя мыть, допускается только протирание чистой сухой тканью.
- Перья являются расходным элементом игрушки. При необходимости замените их.
- При длительном неиспользовании извлеките батареи из устройства.
- Устанавливайте батареи, соблюдая правильную полярность, чтобы избежать короткого замыкания.
- Используйте только стандартные батареи типа AA (PL 1).
- Не смешивайте батареи разных производителей в одном устройстве (PL 1).



🐾 ГАРАНТИЯ

Покупатель		Телефон	
Адрес			
Номер продукта		Дата покупки	
Номер заказа			
Причина возврата или обмена			

Срок гарантии составляет один год.

1. Повреждения, вызванные несоблюдением требований инструкции по эксплуатации, техническому обслуживанию и хранению изделия.
2. Повреждения, возникшие в результате неквалифицированного ремонта, выполненного неуполномоченными лицами.
3. Повреждения, вызванные действием непреодолимой силы (природные факторы и человеческое воздействие).
4. Повреждения, возникшие из-за несоответствия напряжения электросети значению, указанному на шильдике изделия.
5. Естественное выцветание продукта в процессе эксплуатации, а также нормальный износ и расход материалов не покрываются гарантией.
6. Расходные материалы, такие как перья дразнилки для кошек, не подлежат гарантийному обслуживанию.



PL 1/1c

PLAY 1/1c Игрушка для кошек

ИНТЕРАКТИВНАЯ



🐾 3 Игровых режима




● Быстрый режим (фиолетовый индикатор):

При нажатии кнопки Fast Mode, индикатор мигает фиолетовым цветом. Перья движутся быстро, автоматическое отключение через 10 минут.



● Медленный режим (желтый индикатор):

При нажатии кнопки Slow Mode, индикатор мигает желтым цветом. Перья движутся медленно, автоматическое отключение через 10 минут.

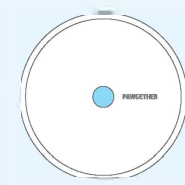

● Мобильный режим (синий индикатор):

При нажатии кнопки Mobile Mode, индикатор мигает синим цветом. Перья движутся быстро и перемещаются в пространстве, автоматическое отключение через 10 минут.

🐾 ИНСТРУКЦИИ



Кнопка управления




Порт для зарядки (Перезаряжаемая версия)



Отсек для батареек (версия с питанием от батареек)

1. Включение /Выключение / Переключение режимов

Нажмите кнопку для включения, а затем нажмите кнопку управления для переключения режимов.

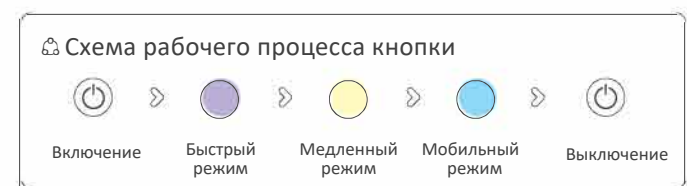

2. Состояние заряда/ Полностью заряжен (PL 1)

Зеленый свет: продукт полностью заряжен.
Красный мигающий свет: продукт заряжается.
Красный и зеленый свет мигают по очереди: батарея не обнаружена. Пожалуйста, удалите изолирующую бумагу батареи.

3. Замена перьев

- В любом рабочем режиме удерживайте "Кнопку питания" до момента мигания "зеленого" света.
- При выдвигении удочки с перьями нажмите "Кнопку питания" для остановки, замените перьевую часть вращательным движением, затем нажмите кнопку для повторного запуска продукта.



Нажмите "Кнопку питания" и удерживайте до момента мигания "зеленого" света.

- По часовой стрелке: Установка удочки с перьями.
- Против часовой стрелки: Снятие удочки с перьями.

4. Если раздаются 3 звука "di-di-di", что означает низкий уровень заряда батареи, пожалуйста, зарядите его или замените батарейки

🐾 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



БЕЛЫЙ



ГОЛУБОЙ



РОЗОВЫЙ

Модель	PL 1	PL 1c
Версия	перезаряжаемая версия	
Батареи	18650 литиевый аккумулятор	с батарейками
Напряжение	DC 3.7V / 2000mAh	AA батарейки 4 шт.
Аксессуары	2 сменных пера, кабель тип C для зарядки	2 сменных пера, AA батарейки 4 шт.
Цвет	Белый / Голубой / Розовый	
Размер	167x167x83 мм	

ПРИМЕЧАНИЕ

- Пожалуйста, перед зарядкой или использованием игрушки для кошек снимите разделительную бумагу с обратной стороны игрушки для кошек (PLL).
- Сменные перо и 2 винта для батарейного отсека находятся в запечатанном пакете (PLL).